

RUNTEC

RT-FM2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПЕНОРАСПЫЛИТЕЛЬ
РУЧНОЙ 2 л**

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.


**Внимательно прочтите данную инструкцию!**

Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Пенораспылитель ручной подходит для мытья автомобилей (например, для лакокрасочного покрытия и колесных дисков), окон, ваннных комнат, душевых кабин, зеркал, жалюзи и садовой мебели.

Характеристики

Объем емкости	2 литра	Максимальное давление	8 бар/116 psi
Материал	ПНД, алюминий	Необходимое давление	3 бар/43.5 psi
Максимальная температура	60°C/140°F		

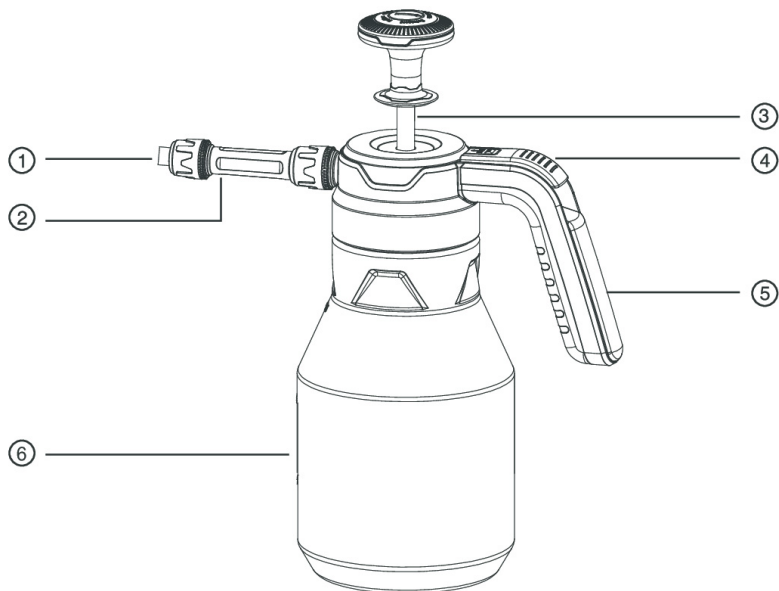

- 1 – Сопло для распыления.
- 2 – Пеногенератор
- 3 – Алюминиевый рычаг насоса.

- 4 – Блокируемый курок для непрерывного разбрызгивания.
- 5 – Эргономичная рукоять.
- 6 – Емкость




Использование

1. Присоедините насадку как указано на рисунке.



Обратите внимание, что уплотнитель нельзя переворачивать. После сборки проверьте устройство на предмет утечек.

2. Смешайте воду и моющее средство.

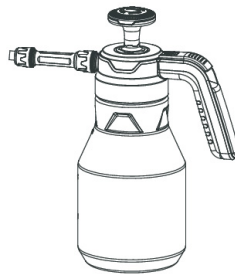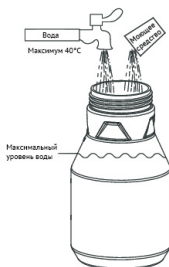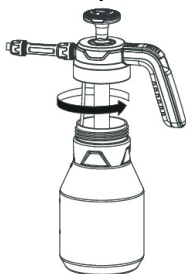


Налейте моющее средство в емкость

Добавьте воду в емкость


Установите насадку

Добавляйте моющие средства только в пропорциях, указанных в инструкции.

3. Нанесите пену на поверхность.

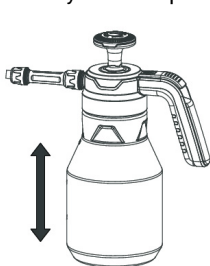

Потрясите устройство, чтобы смешать воду и моющее средство

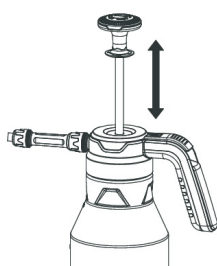

Двигайте поршень вверх и вниз (30-40 раз) для создания давления в пенораспылителе



Нажмите переключатель, чтобы начать распылять пену

Задвиньте замок для непрерывного разбрызгивания пены в течение 20-30 секунд

После того как пена перестанет разбрызгиваться, повторите шаг 3. Для нанесения пены на легковой автомобиль обычно хватает 3 раз.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:		Подпись:
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:		Подпись



RUNTEC

runtec-shop.ru