

RUNTEC

RT-PNJ30

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 30 Т**

Благодарим вас за приобретение продукции компании Runtec. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долговую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**Внимательно прочтите данную инструкцию!**

Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Домкрат предназначен для подъема грузовых автомобилей и иных видов транспорта на определенную высоту для проведения широкого спектра работ, связанных с осмотром, диагностикой, ремонтом и монтажом.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Домкрат предназначен для работы на твердой поверхности. Применение домкрата на иных видах поверхностей может привести к неустойчивости домкрата и падению автомобиля.
2. Запрещается перегружать домкрат выше его номинальной грузоподъемности.
3. Перед подъемом убедитесь, что в транспортном средстве нет людей. Заглушите двигатель и поставьте транспортное средство на тормоз.
4. Домкрат предназначен только для подъема транспортного средства. После подъема следует установить транспортное средство на подставки.
5. В качестве дополнительной меры безопасности от перегрузки домкрат оснащен клапаном перегрузки, устанавливаемым на заводе-изготовителе.
6. Запрещается самостоятельно регулировать клапан.
7. Не допускается находиться под транспортным средством до момента установки подставок.
8. Запрещено перемещать или перевозить транспортное средство, поднятое домкратом.
9. Поднимать транспортное средство необходимо только в местах, предусмотренных производителем.
10. Не вносите изменений в конструкцию домкрата.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Техническое обслуживание и ремонт домкрата могут выполнять только квалифицированные специалисты.
2. Содержите домкрат в чистоте и регулярно смазывайте все подвижные части устройства. Не подвергайте подвижные части домкрата воздействию агрессивных условий.
3. Используйте только оригинальные запчасти.
4. Перед каждым использованием проверяйте домкрат на наличие погнутых, сломанных, треснувших или незакрепленных деталей. Не используйте домкрат при наличии каких-либо дефектов. Если есть подозрение, что домкрат подвергся сверхнагрузкам или получил повреждения, выведите его из эксплуатации до устранения неполадки.

5. Если необходимо проверить уровень масла или залить его снова, то при полностью втянутом поршне снимите пробку заливной горловины и слейте ее содержимое в емкость. Установив домкрат в горизонтальное положение, приступайте к заливке необходимого объема масла.
6. Используйте подходящее гидравлическое масло. Не используйте тормозную жидкость.
7. Держите домкрат в чистом, недоступном для детей месте.
8. По истечению срока службы домкрата слейте масло и утилизируйте домкрат в соответствии с местными правилами.

Осторожно!

1. Перед использованием внимательно прочитайте и изучите руководство по эксплуатации.
2. Домкрат предназначен для подъема грузов и не должен использоваться в качестве подставки под них. Следует использовать с защитным кронштейном и распорками. Устанавливайте защитный кронштейн и распорки сразу после поднятия груза с помощью гидравлического домкрата.
3. Используйте домкрат исключительно на твердой и ровной поверхности.
4. Не используйте на наклонной или неровной поверхности, чтобы избежать самопроизвольного скатывания груза. При подъеме транспортного средства используйте блокировку колес транспортного средства и задействуйте предохранительный тормоз.
5. В целях безопасности отключите подачу воздуха после подъема пневматического домкрата.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность 1 ступени, т	15		Максимальная высота подъема 1 ступени, мм	344
Грузоподъемность 2 ступени, т	30		Максимальная высота подъема 2 ступени, мм	410
Давление воздуха, бар	9-12		Минимальная высота подхвата, мм	155
Вес, кг	28.4			




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ






СБОРКА

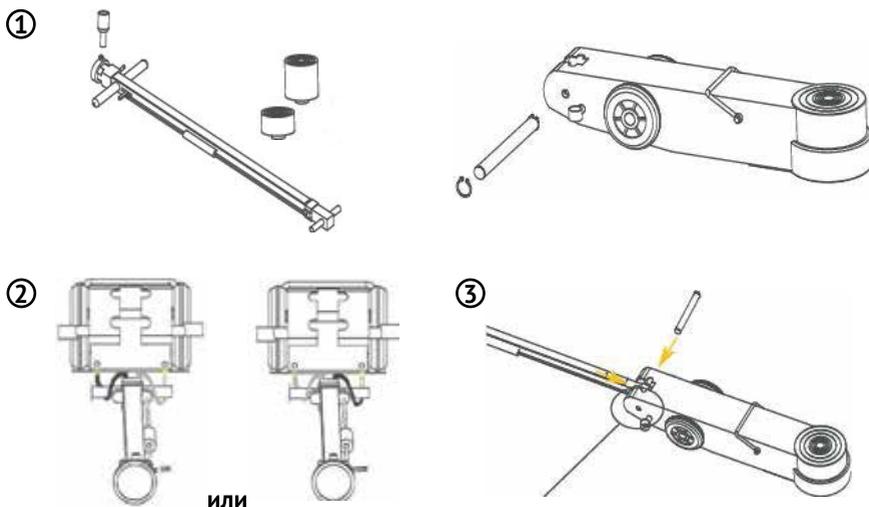

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

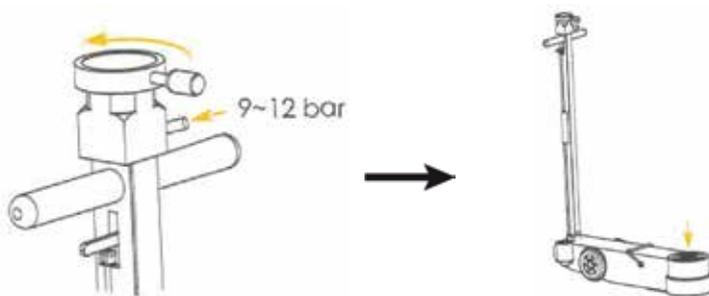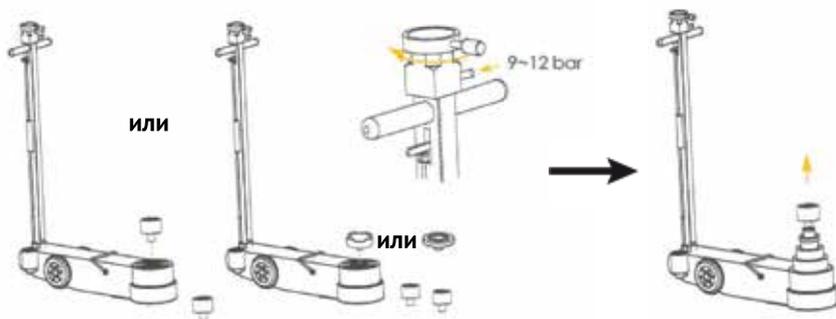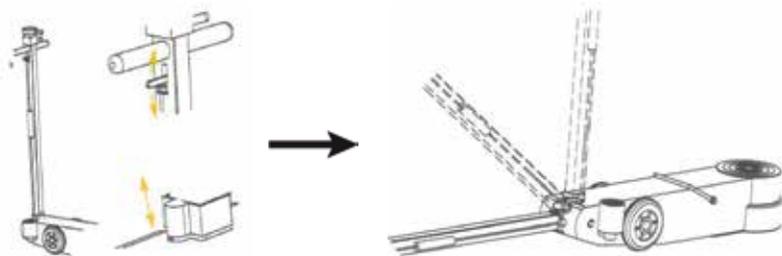

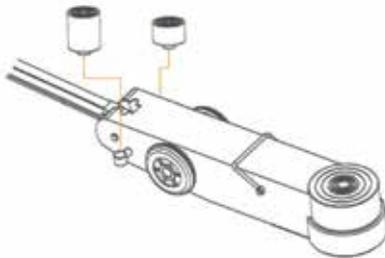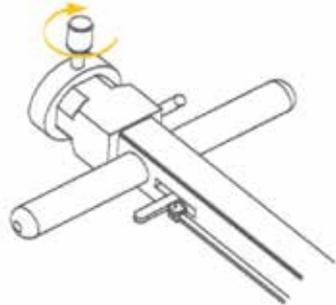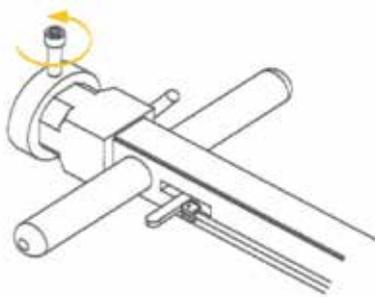

или



ПОДЪЕМ

1. Убедитесь в том, что домкрат и ТС находятся на ровной поверхности.
2. Поверните рычаг по часовой стрелке для подъема.
3. Установите страховочные подставки под ТС в специально предусмотренных для этого местах (согласно руководству по ремонту). До установки подставок запрещается находиться под ТС, так как домкрат не предназначен для длительного удерживания ТС на весу.

ОПУСКАНИЕ

1. Уберите страховочные подставки из-под ТС.
2. Поверните рычаг против часовой стрелки и опустите ТС.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:		Подпись:
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии озна- комлен:	ФИО:		Подпись



RUNTEC

EAC

runtec-shop.ru