



RT-RS

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СТРАХОВОЧНАЯ (РЕМОНТНАЯ)  
ПОДСТАВКА ДЛЯ МАШИНЫ



Благодарим вас за приобретение продукции компании Runtec. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**Внимательно прочтите данную инструкцию!**

Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Грузоподъемность, т	Минимальная высота, мм	Максимальная высота, мм
RT-RS3	3	265	410
RT-RS6	6	390	600
RT-RS12	12	477	748

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение этих правил может привести к травмам персонала или повреждению автомобиля.

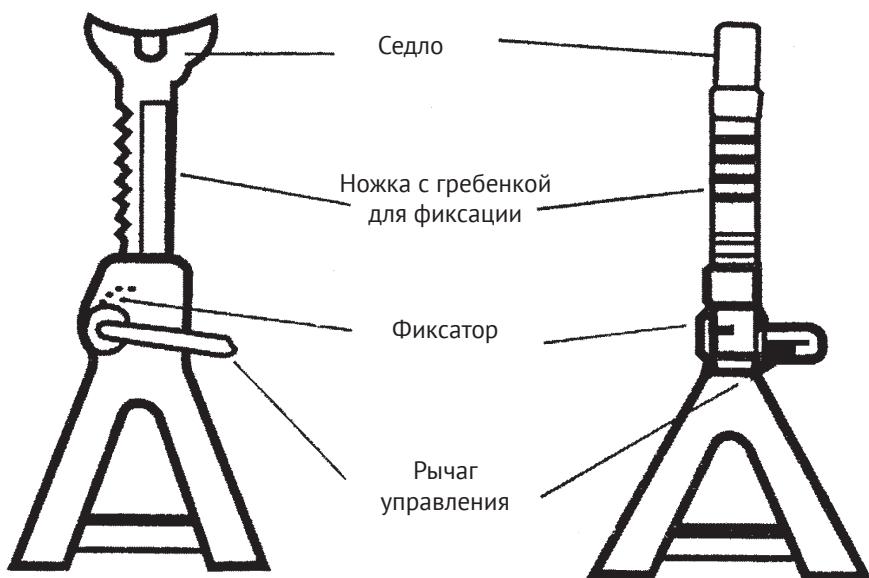
1. Не перегружайте страховочные подставки сверх указанной грузоподъемности. Перегрузка может привести к повреждению подставок или выходу их из строя.
2. Размещайте нагрузку по центру седла.
3. Используйте подставки только парами.
4. Располагайте подставки на твердой ровной поверхности, которая выдержит нагрузку. Использование подставок на неровной рыхлой поверхности может привести к раскачиванию и падению автомобиля.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Ознакомьтесь с инструкцией к транспортному средству, чтобы узнать, где следует размещать подставки.
2. Для установки седла подставки на нужную высоту удерживайте рычаг управления до тех пор, пока подъемное седло не поднимется до нужной высоты. Опустите рычаг управления, чтобы закрепить предохранитель в зубцах, расположенных в центральной стойке. **Убедитесь, что предохранитель полностью закрепился в зубцах!**
3. Аккуратно опустите груз на подставки. Обе подставки должны быть выставлены на одном уровне и нагружены одинаково.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед каждым использованием осматривайте подставки на предмет трещин, разломов в местах сварки, а также отсутствующих или сломанных деталей. Если подставка кажется поврежденной или непригодной к работе, немедленно выведите ее из эксплуатации.
2. Не используйте подставки в качестве долговременной опоры для автомобиля, после проведения ремонтных работ немедленно опустите автомобиль.

**СХЕМА**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
  - избегать грубого обращения;
  - использовать по назначению;
  - осуществлять бережное хранение и уход;
  - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
  - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
  - использование инструмента не по назначению;
  - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
  - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
  - наличие признаков самостоятельного ремонта;
  - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
  - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.

<b>Заполняется продавцом:</b>		
Модель		
Торгующая организация		
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:
Дата продажи		Печать
<b>Заполняется покупателем:</b>		
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись

## ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



# RUNTEC

[runtec-shop.ru](http://runtec-shop.ru)