

**RUNTEC**

LIGHTING SOLUTIONS

Руководство по эксплуатации  
и паспорт изделия

**Фонарь налобный  
аккумуляторный**

RT-HLR401



Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.



**Внимательно прочтите данную инструкцию!** Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель</b>	RT-HLR401	<b>Индекс цветопередачи CRI</b>	80
<b>Батарея</b>	3.7В 1400 мАч	<b>Тип светодиода</b>	COB LED
<b>Время зарядки</b>	2.5 часа	<b>Яркость</b>	50-400 Лм
<b>Цветовая температура</b>	6500К	<b>Максимальная мощность ламп</b>	3 В
<b>Особенности</b>	датчик движения, фокусировка луча (20-120°) противоскользящий ремешок, плавная регулировка яркости	<b>Время работы</b>	3-20 часов
		<b>Материал корпуса</b>	пластик
<b>Габариты, вес</b>	86x35x41 мм, 0.13 кг	<b>Защита</b>	IP65/IK08

## ЗАРЯДКА

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор. Для продления срока службы устройства аккумулятор необходимо заряжать каждые три месяца. Процесс зарядки можно отследить с помощью цвета индикатора С: красный – идет процесс зарядки, зеленый – зарядка завершена.


### Зарядка с помощью USB-зарядного устройства 5 В постоянного тока

1. Подключите блок питания к основному зарядному устройству USB.
2. Подключите кабель зарядного устройства к разъему USB-C.
3. Во время зарядки будет гореть красный светодиод. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, светодиод загорится зеленым.

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Дважды взмахнув рукой перед датчиком на расстоянии 5-15 см, вы включите свет. В сенсорном режиме свет можно легко включать / выключать даже в перчатках. Индикатор F горит голубым, когда датчик движения включён.

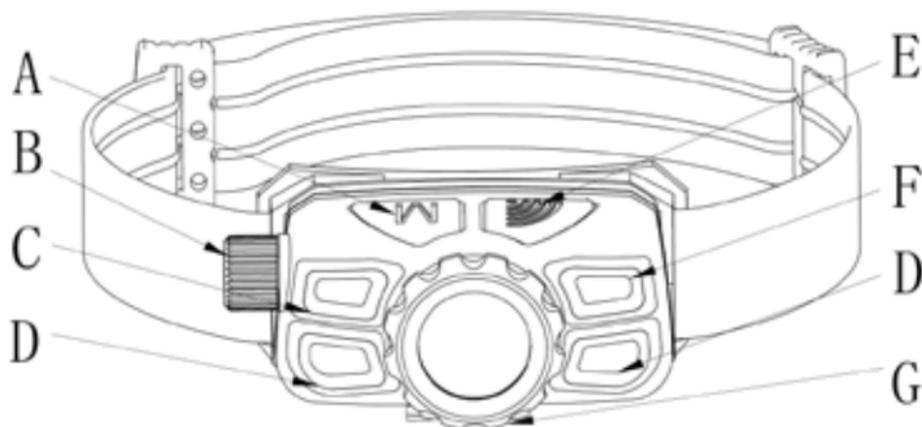

<b>A</b>	Быстрое включение/выключение	<b>E</b>	Выключатель датчика движения
<b>B</b>	Регулировка яркости	<b>F</b>	LED-индикация датчика движения
<b>C</b>	LED-индикация процесса зарядки	<b>G</b>	USB-C разъем
<b>D</b>	Датчик движения		

## ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Фонарь можно включить двумя способами:

1. Быстрое включение с помощью кнопки включения А.
  - 1 нажатие – 400 Лм
  - 2 нажатия – 200 лм
  - 3 нажатия – выключение.
2. С помощью переключателя В возможна плавная регулировка яркости. Поворачивайте переключатель по часовой стрелке, чтобы включить фонарь и отрегулировать яркость до 400 Лм.

**Гарантийные обязательства**

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
  - избегать грубого обращения;
  - использовать по назначению;
  - осуществлять бережное хранение и уход;
  - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
  - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
  - использование инструмента не по назначению;
  - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
  - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
  - наличие признаков самостоятельного ремонта;
  - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
  - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяца** со дня продажи.

<b>Заполняется продавцом:</b>			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
<b>Заполняется покупателем:</b>			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись	



[runtec-shop.ru](http://runtec-shop.ru)

+7(800)775-81-45