

Руководство по безопасности и паспорт изделия

Набор для развальцовки трубок, 4.75,
5, 6, 8, 10 мм профессиональный



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения

Набор предназначен для развальцовки медных, стальных и тонкостенных алюминиевых трубок различного диаметра.

В комплекте 5 специальных зажимных блоков для фиксации и удерживания трубок, диаметром: 4,75 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.

Набор для развальцовки трубок необходимо использовать совместно с тисками.

Использование

1. Подготовьте трубку к развальцовке:

Обрежьте по периметру под углом в 90° конец трубки, который вы будете развальцовывать. Снимите фаску 0,25 мм под углом в 45° на внутренней кромке трубки. Проследите, чтобы края трубки не имели заусенцев. Если трубка находится в пластиковой оболочке, удалите оболочку на 4 мм выше места вальцевания. В вальцуемой трубке не должно быть стружки или любого другого мусора.

2. Зажмите приспособление в тиски. (см. рис. 1)



Рис. 1

Ослабьте зажимной винт и вытащите до упора фиксирующий штифт, после чего вы сможете откинуть прижимающий хомут. На рис. 1 показан откинутый прижимающий хомут приспособления.

Выберите из набора зажимной блок для фиксации в зависимости от диаметра вальцуемой тормозной трубки. Установите тормозную трубку в зажимной блок.

Внимание! Разные торцевые стороны зажимного блока имеют разные углы вальцевания трубки (45° или 90°) и предназначены для разных типов развальцовки. Располагайте трубку правильно, в зависимости от требуемого вам типа развальцовки (F,E,D).



3. Установите зажимной блок с установленной трубкой в приспособление так, чтобы разрез зажимного блока находился в горизонтальной плоскости. Убедитесь, что трубка плотно установлена в зажимном блоке.

4. Верните на место прижимающий хомут приспособления и фиксирующий штифт. Убедитесь, что трубка выступает из зажимного блока на длину необходимую для её развальцевания. Затяните зажимной винт.

5. Вращая платформу со штампами (пуансонами), выберите нужный вам (под ваш тип развальцовки) и совместите его с плоскостью развальцовываемой трубки.

6. Потянув за ручку приспособления (см. рис. 2), развальцуйте тормозную трубку.

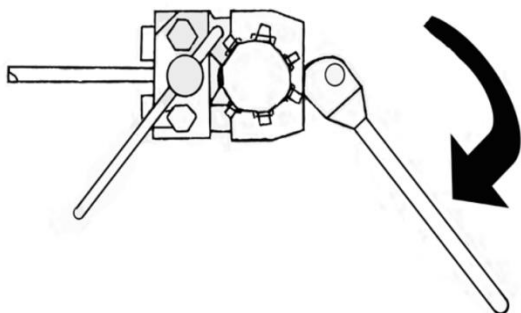


Рис. 2

Меры предосторожности

1. Данные инструкции являются только указаниями. Всегда уточняйте информацию, данные, а также правила безопасности, в инструкции производителя транспортного средства или в соответствующем руководстве.
2. Использование этого приспособления не обученным персоналом строго воспрещается, работник должен знать типы и методы развальцевания трубок.
3. Всегда надевайте удобную подходящую одежду. НЕ надевайте украшений и завязывайте длинные волосы назад.
4. Защищайте глаза специальными очками.
5. Проводите работы в хорошо проветриваемых помещениях.
6. Не работайте и не храните инструменты вблизи движущихся/горячих частей.
7. НЕ используйте набор, если какие-либо его части повреждены или отсутствуют, так как это может привести к поломке и / или травмам.
8. НЕ используйте набор для иных целей, нежели для которых он предназначен.

ВНИМАНИЕ! Предупреждения и предостережения, описанные этом руководстве, не охватывают все возможные случаи и ситуации, которые могут произойти. Следует понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которыми необходимо руководствоваться при работе с приспособлением.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Поломки по причине естественного износа рабочих частей не являются гарантийным случаем.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - наличие внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru

Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи.