

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Licota ATA-2704 Набор для установки
приводных ремней мультимарочный




Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения

Инструмент предназначен для снятия и установки приводных ремней. Предотвращает повреждение шкива и продлевает ресурс ремня.

Комплектация

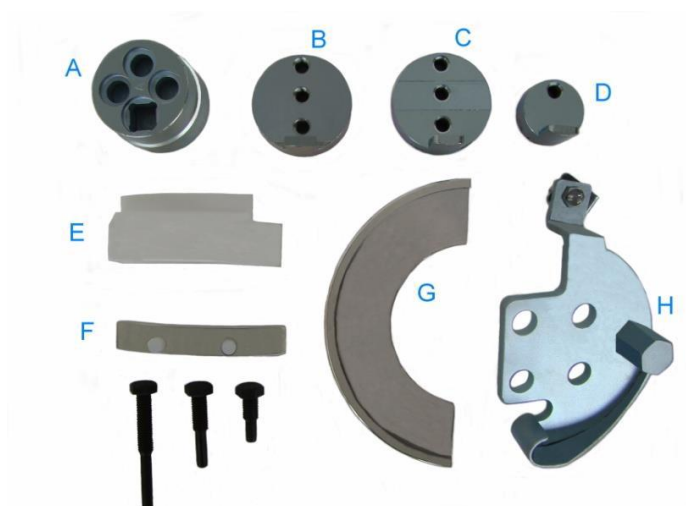

A Двусторонний подстройщик

B 3-х точечная опора

C 3-х точечная опора

D 1 точечная опора

E Расширитель ремня

F Верхняя пластина

G Полукруглая пластина

H Расширитель

Спецификации**Список совместимых моделей двигателей автомобилей (Д – дизель)****А.**

BMW: 325, 330, 335, 525, 530, 535, 730

2.5Д: M57N256D2

3.0Д: M57306D3, M57306D4, M57306D5, M57D30A, M57N206D3, M57N2306D3, M56N306D2, M57N306D3, M57N306D5, N57N306D2, N57N306D3

В.

Audi: A3

1.6Д: CAYB, CAYC

2.0Д: AZV, BKD, BMM, BMN, CBAA, CBAB, CBBB, CFFA, CFFB, CFGB

Seat: Altea, Ibiza

1.6Д: CAYB, CAYC

2.0Д: CEGA

Skoda: Octavia, Yeti

1.6Д: CAYC

2.0Д: CBDB, CEGA

Volkswagen: Eos, Golf, Passat, Polo, Scirocco

1.6Д: CAYA, CAYB, CAYC

2.0Д: CBAA, CBAB, CBAC, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CFFA, CFFB, CJAA

С.

BMW: 18, 120, 318, 320, 325, 330, 335, 520, 525, 530, 535, 635, 720, X3, X5

2.0Д: M47N

2.5Д: M57N256D2

3.0Д: M57306D3, M57306D4, M57306D5, M57D30A, M57N206D3, M57N2306D3, M56N306D2, M57N306D3, M57N306D5, N57N306D2, N57N306D3, M57N, N57N

Chrysler (USA): Grand Voyager, Voyager

2.5Д: EDK, ENC, ENJ

2.8Д: ENR

Ford (Europe): C-Max, Focus C-Max, Mondeo, Tourneo, Transit

1.4: C24HDEZ, ZH14ASDA

1.6: C16HDDZ, C16HDEZ, ZH16HWDА, ZH16HXDA

1.8: CH18HDEA, ZH18CSDA, ZH18Q7DA, ZH18Q7DE, ZH18Q7FA, ZH18QQDA, ZH18QQDB

2.0: C20HDEA, C20HDEH, ZH20AODA, ZH20AODB, ZH20HDEA

2.0Д: ABFA, ABFB, D3FA, F3FA, FIFA

2.2Д: P8FA, PGFA, QVFA, QWFA

Mazda: 3, 5, Axela

1.8: L823

2.0: LF50, LF5H, LF5W, LF72, LFD7, LFF7, LFN7, LFN8, LFZ2

Mercedes Benz: Sprinter, Viano, Vito

3.0Д: 642990, 642992, 642993

Peugeot: 206, 207, 307, Boxer

1.4Д: DV4TD, DV4ATED, DV4ATED4

1.6Д: DV6ATED4, DV6TED4

2.2Д: 22DT

3.0Д: F30DT

Citroen: C2, C3, C4, Jumper, Relay

1.4Д: DV4TD, DV4ATED, DV4ATED4

1.6Д: DV6ATED4, DV6TED4

2.2Д: 22DT

3.0Д: F30DT

Fiat: Albea, Doblo, Ducato, Fiorino, Fiorino Qubo, Linea, Palio, Siena, Stilo, Strada Pick up

1.6: 182B6000

1.3JTD: 188A, 199A, 223A

2.2Д: 4HV

2.3Д: F1AE

3.0Д: F1ACE

Iveco: Daily

2.3Д: F1AE

3.0Д: F1CE

Volvo: C30, S40, V50

1.6: B4164S3

1.8: B4118S8, B4184S11

2.0: B4204S3

D.

Fiat: Doblo, Marea, Multipla

1.6: 182A4000, 182B5098, 182B6000, 182B6000LPG, 186A3000LPG, 186A4000

Mazda: 2

1.2: FUJA

1.4: FXJA

1.6: FYJA

Lancia: Lybra

1.6: 182B6000

E. & F.

Citroen: Jumper, Relay

2.2Д: 22DT

Fiat: Ducato

2.2Д: 4HF

Ford: Transit, Transit Tourneo

2.2Д: C22DDOP, PGFA, P8FA, QVFA, QWFA

Mitsubishi: ASX

1.8Д: 4N1

Peugeot: Boxer

2.2Д: 22DT

G & H.

Ford (Europe): C-Max, Courier, Fiesta, Focus, Fusion

1.2: C12HM7AD, C12LM7AA, ZH12FUJA, ZH12FUJB, ZH12M7JB

1.4: C14HDEZ, C14HHADB, ZH14ASDA, ZH14FXDA, ZH14FXDB, ZH14FXDC, ZH14FXDD, ZH14FXJA, ZH14FXJB

1.6: 16HDEZ, CH16HDEZ, C16HHDEY, ZH16FYDA, ZH16FYDB, ZH16FYDC, ZH16FYDD, ZH16FYDH, ZH16FYJA, ZH16FYJB, ZH16HWD, ZH16HXDA

Эксплуатация

1. Срежьте старый ремень если требуется. Поместите установщик на шкив, подстройте крепления соответственно




2. Оденьте ремень на все ролики и в конце на установщик, как показано.



3. Вращайте шкив по направлению вращения двигателя, чтобы одеть ремень на шкив.



4. На некоторых моделях FORD установщик необходимо крепить на водяную помпу, или на вал шкива (как показано на рисунках ниже).

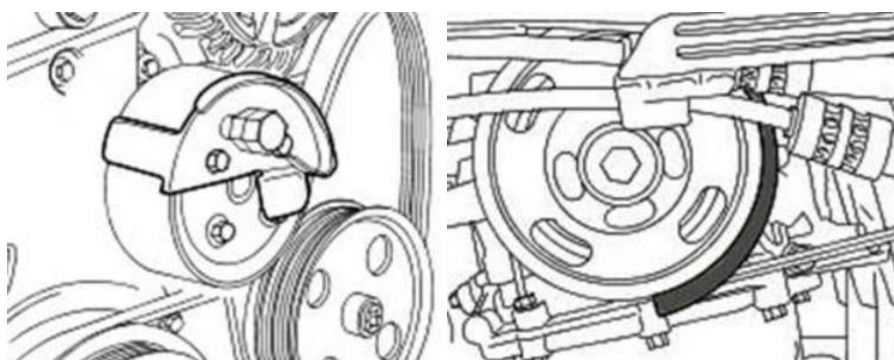

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: **tech@garagetools.ru**

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи

Заполняется продавцом			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись:	